


Aula 8 - Diagnóstico de memória e restauração do Sistema Criando mídia de instalação no Windows

Diagnostico de memoria do Windows Teste de Memória

Verifica problemas na memória RAM.

Passos:


1. Pressione **Win + S**, digite "**Diagnóstico de Memória do Windows**".
2. Escolha "Reiniciar agora e verificar problemas". (Aguarde a autorização do professor para iniciar o teste)

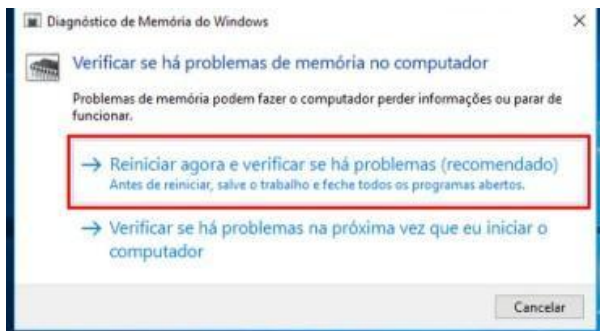

3. Aguarde o teste e veja o resultado após a reinicialização.

1- Para restaurar o Windows 11 faça o seguinte:

1. Abra o menu de configurações de sistema
Use o comando tecla "**Windows+i**" ou faça o caminho; **Menu Iniciar > Configurações > Sistema**;

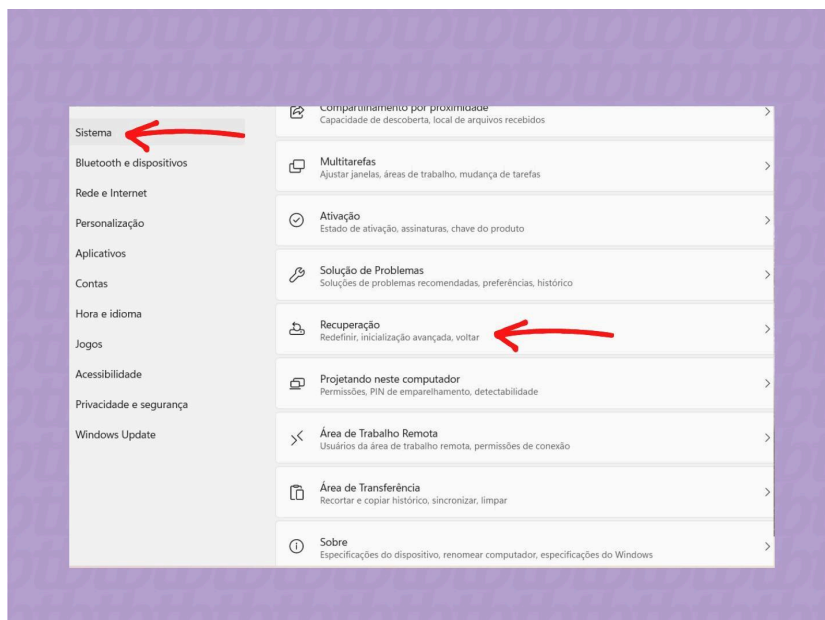


2. Encontre a aba Recuperação

Após abrir o menu de configurações do sistema, selecione o campo **“Recuperação”**;


Restaurar o computador

Clique no campo **“Restauração”** e depois selecione **“Restaurar o computador”**

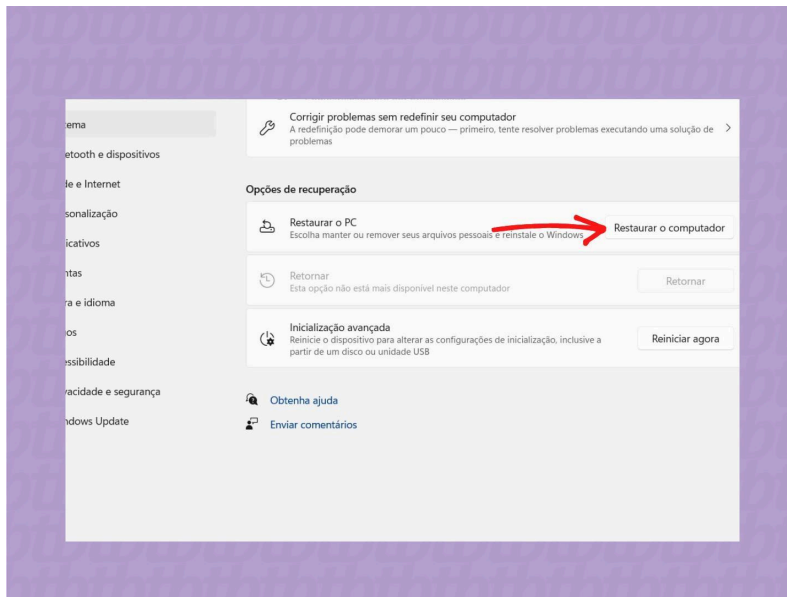

3. Defina se pretende manter ou excluir arquivos

No campo seguinte há duas opções que envolvem manter ou apagar arquivos. Escolha **“Remover tudo”**, caso pretenda apagar todos os arquivos do PC ou **“Manter meus arquivos”** para excluir programas, porém manter seus arquivos pessoais;

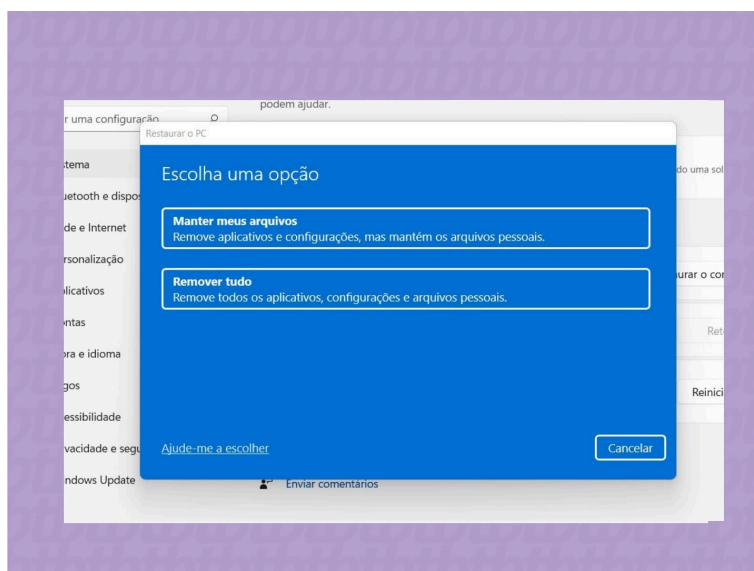

4. Defina como reinstalar o Windows 11

Na tela seguinte, você pode definir se pretende reinstalar o Windows 11 a partir da nuvem ou instalar localmente por um dispositivo.

2- Como restaurar o Windows 10 e apagar arquivos

Caso a proteção do sistema não esteja ativada, será preciso restaurar o computador. Esta ação reverte todos os programas e drivers instalados para a versão original do Windows, mas pode manter ou não seus arquivos pessoais dependendo das configurações selecionadas.



1. Procure por Configurações;
2. Clique em Atualização e Segurança;
3. Clique em Recuperação;
4. Clique em Começar e escolha se deseja restaurar o sistema mantendo os arquivos ou removendo tudo.

3 - Como restaurar o Windows 10


Para restaurar o Windows 10 utilizando um ponto de restauração e igual ao processo no Windows7:

1. Acesse o Painel de Controle;
2. Procure por Restauração;
3. Selecione Recuperação , depois Abrir Restauração de Sistema e, por último, Avançar;
4. Escolha o ponto de restauração relacionado ao aplicativo ou driver com problema e selecione Avançar e depois Concluir.


4 -Como restaurar o Windows 7

No Windows 7:


1. Acesse o Painel de Controle;

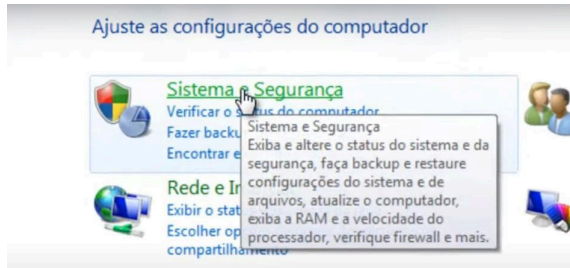


2. Acesse-> **Sistemas e Segurança**, depois Central de ação -> Restaurar um estado anterior do Computador;

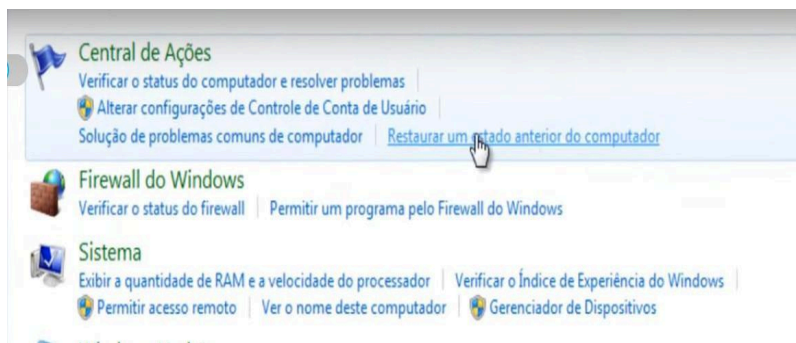


3. Clique em Abrir Restauração do Sistema;

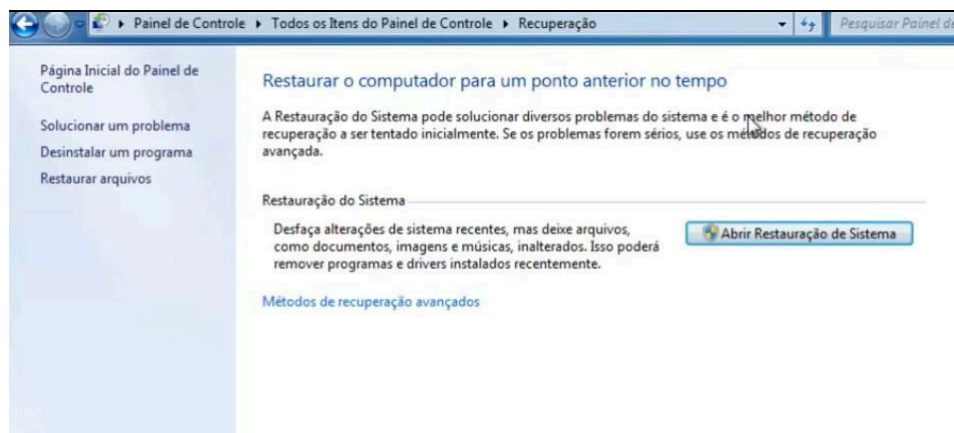

4. Na nova janela, clique em Avançar;

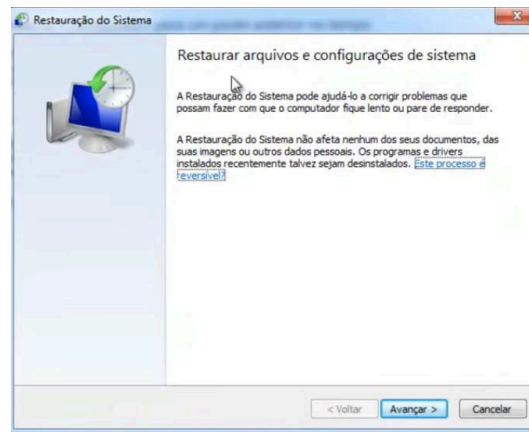

5. Aqui você pode selecionar o ponto que deseja restaurar de acordo com a data, procurar programas afetados ou avançar com ponto selecionado

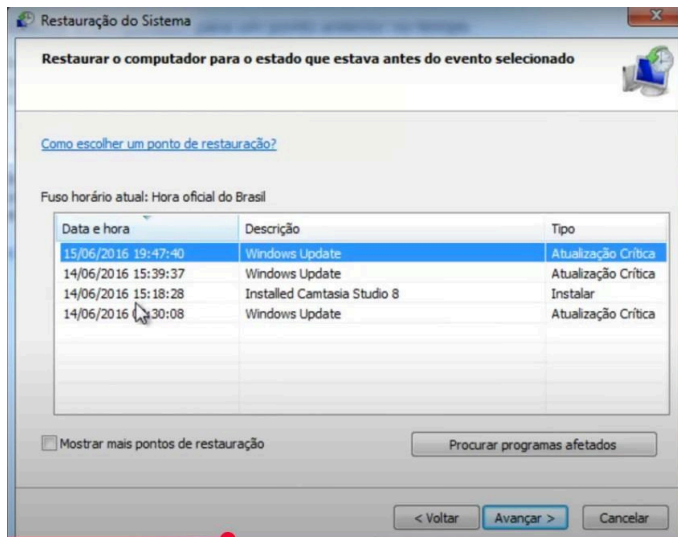

- 6.
7. **Confirme o ponto selecionado** e clique em **concluir** o processo de restauração leva alguns minutos; **portanto, não desligue o computador até que ele seja concluído.**

Caso não tenha resolvido ou o ponto de restauração escolhido não seja o correto, é possível reverter as alterações.

Execute novamente os passos e, na tela de seleção do ponto de restauração, escolha o ponto do tipo **“Desfazer”**.

Também é possível acessar o programa de restauração do sistema pelo prompt de comando.

No Windows, aperte a tecla **Windows + R**, digite **cmd** e aperte Enter. Depois, execute o comando **rstrui**.

5 - Criar pendrive de instalação do windows

5.1. O que você vai precisar

Computador

Com conexão à internet estável (o download tem vários GB)

Pendrive

Vazio, com pelo menos 8 GB de espaço livre

Tempo

O processo pode levar de 20 minutos a algumas horas, dependendo da internet

Chave do produto

Opcional — não é necessária se o Windows já é ativado digitalmente no computador

5.2. Baixando a Ferramenta de Criação de Mídia

A Microsoft disponibiliza uma ferramenta diferente para cada versão do Windows. Escolha o site de acordo com a versão que deseja instalar.

Windows 10


Acesse o site oficial de download do Windows 10 e, na seção "Criar mídia de instalação do Windows 10", clique em "Baixar Agora".

Endereço para baixa Windows 10

<https://www.microsoft.com/pt-br/software-download/windows10ISO>

Endereço para baixa Windows 11

<https://www.microsoft.com/pt-br/software-download/windows11>

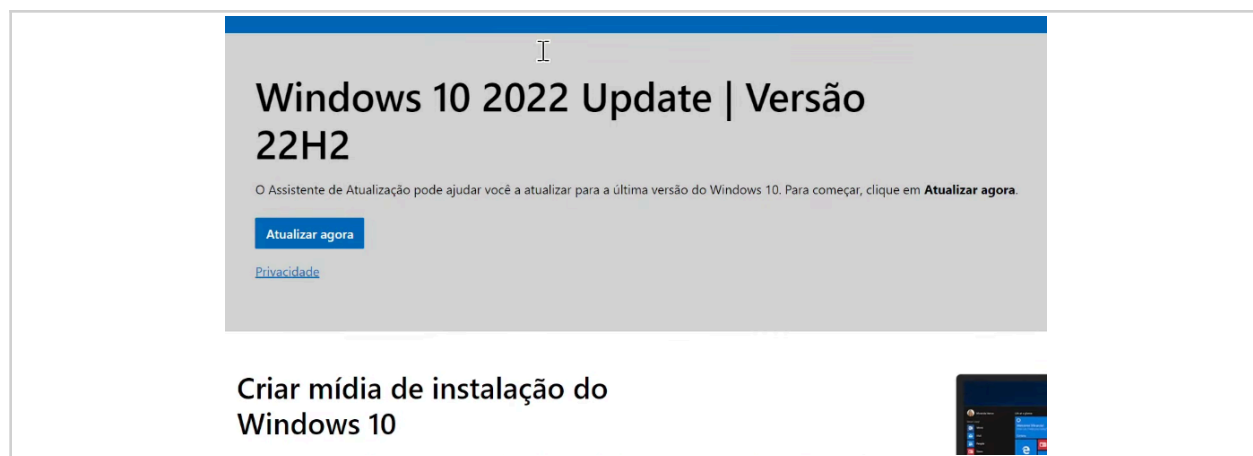

Site oficial de download do Windows 10

Criar mídia de instalação do Windows 10

Para começar, primeiro você precisará ter uma licença para instalar o Windows 10. Em seguida, você poderá baixar e executar a ferramenta de criação de mídia. Para obter mais informações sobre como usar a ferramenta, veja as instruções abaixo.

Baixar agora

[Privacidade](#)



Botão "Baixar Agora" na seção de criação de mídia

Windows 11

Acesse o site oficial de download do Windows 11 e, na seção "Assistente de Instalação do Windows 11", clique em Baixe agora.

Baixe o Windows 11 (Versão atual: Atualização do Windows 11 2023 | versão 23H2)

Há três opções abaixo para instalar ou criar a mídia do Windows 11. Confira cada uma delas para determinar a melhor opção para você.

Antes de instalar, consulte o [aplicativo de verificação de integridade do PC](#) para confirmar se o dispositivo atende aos requisitos mínimos do sistema para o Windows 11 e verificar o [status de informações de versão do Windows](#) sobre problemas conhecidos que possam afetar seu dispositivo.

Assistente de Instalação do Windows 11

Esta é a melhor opção para instalar o Windows 11 no dispositivo que você está usando no momento. Clique em **Baixe agora** para começar.

[Antes de começar](#)

Baixe agora



Site oficial de download do Windows 11

DICA


O suporte ao Windows 10 terminou em 14/10/2025. Sempre que possível, prefira instalar o Windows 11 em computadores compatíveis.

5.3. Executando o Assistente de Instalação

Depois de baixado, o arquivo MediaCreationTool.exe fica disponível na pasta Downloads. Os passos a seguir são os mesmos para Windows 10 e Windows 11.

1 Localize o instalador


Abra a pasta Downloads e dê um clique duplo (ou clique) no arquivo MediaCreationTool.exe.

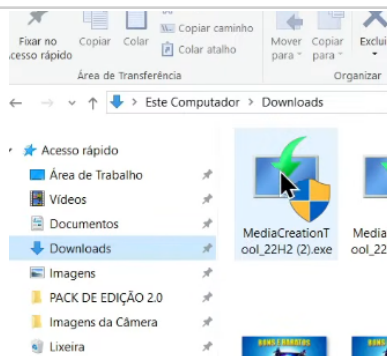

Arquivo MediaCreationTool.exe na pasta Downloads

2 Execute como administrador


Clique com o botão direito do mouse sobre o arquivo e selecione "Executar como administrador". Isso é necessário para que a ferramenta tenha permissão de criar a mídia.

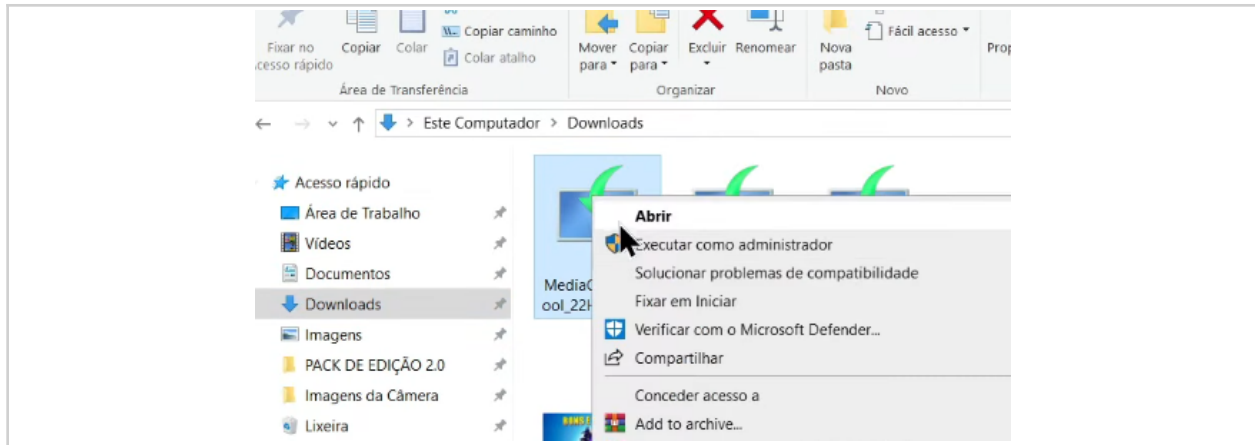

Menu de contexto — opção "Executar como administrador"

3 Aceite os termos de licença


Leia e clique em Aceitar para continuar.

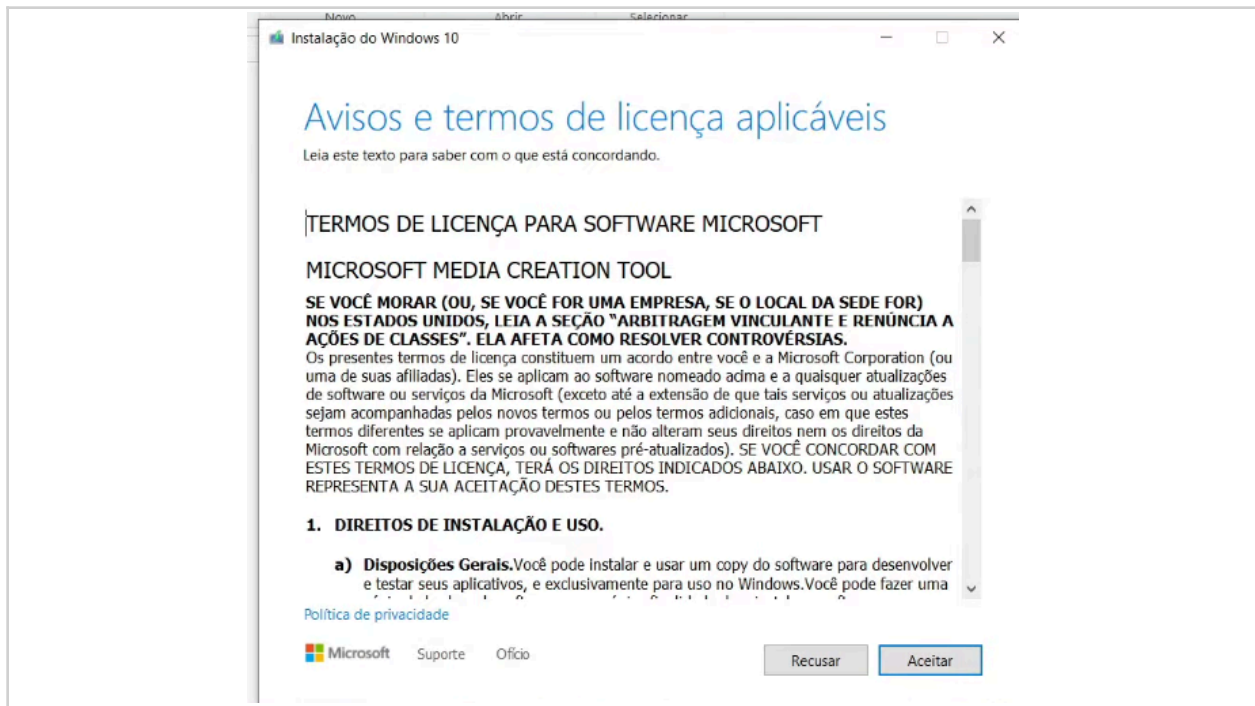

Tela de termos de licença do Windows

4 Escolha "Criar mídia de instalação"


Na pergunta "O que você deseja fazer?", selecione a opção Criar mídia de instalação (pen drive, DVD ou arquivo ISO) para outro computador e clique em Avançar.

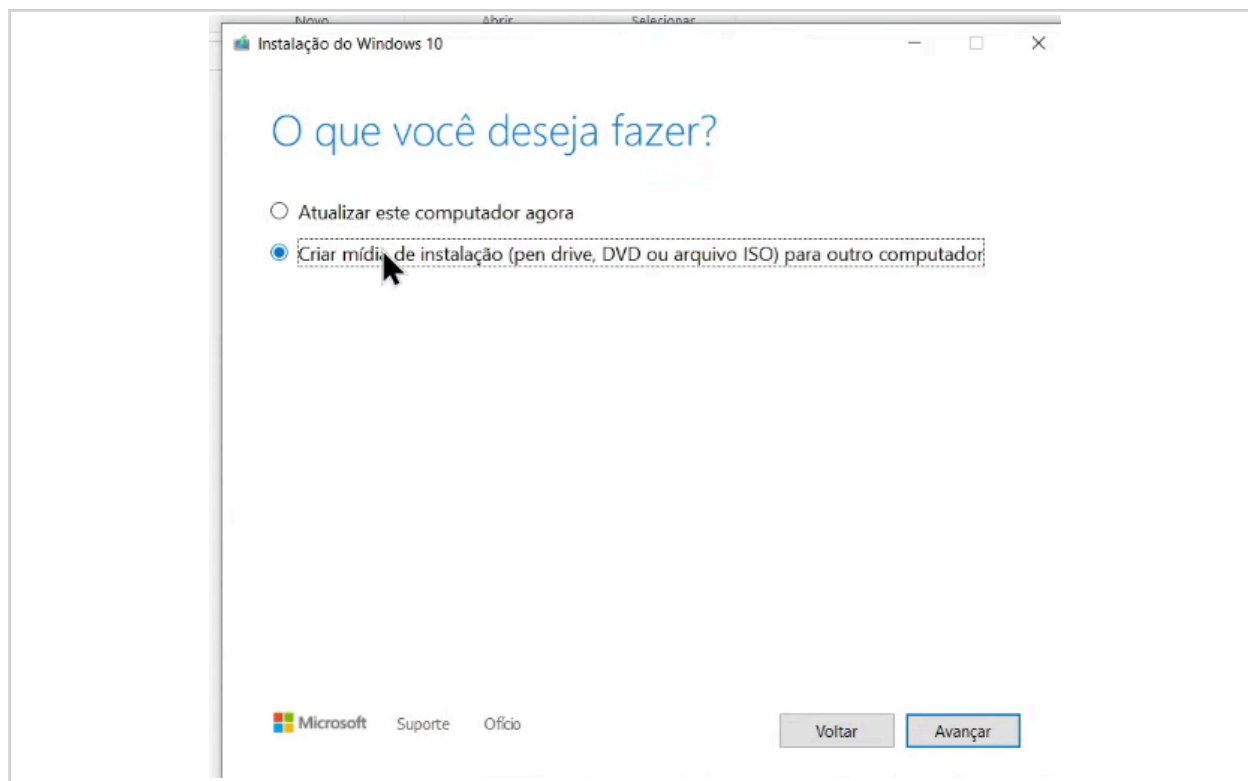


Seleção da opção de criar mídia de instalação

5 Selecione idioma, edição e arquitetura

Escolha o Idioma, a Edição do Windows e a Arquitetura (32 bits, 64 bits ou Ambas). Se não tiver certeza, marque a caixa Usar as opções recomendadas para este computador — ela preenche tudo automaticamente com base no computador atual.

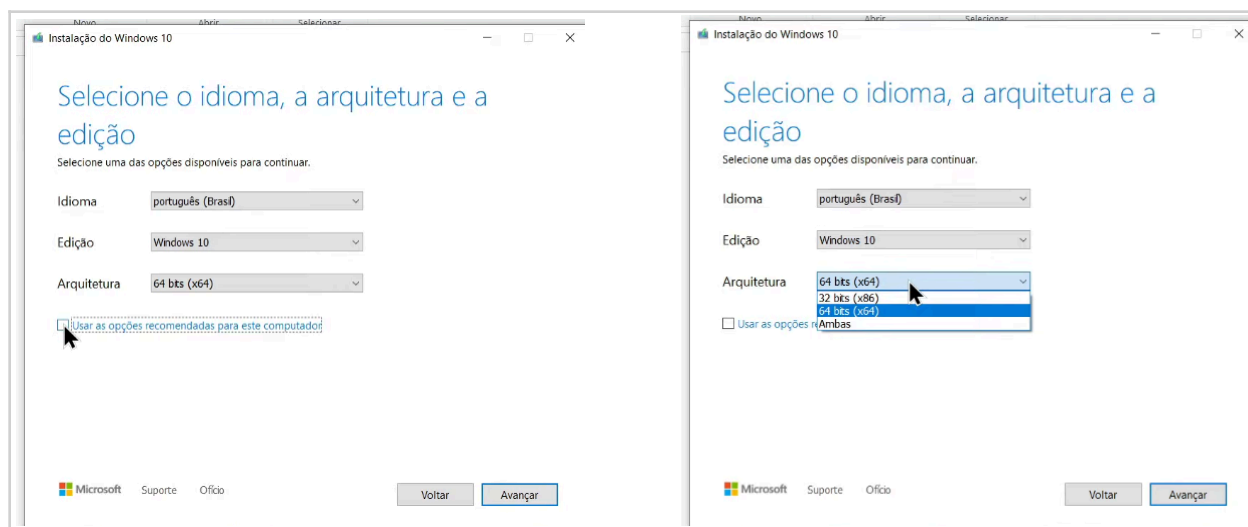

Tela de seleção de idioma, edição e arquitetura - Escolha da arquitetura: 32 bits, 64 bits ou Ambas

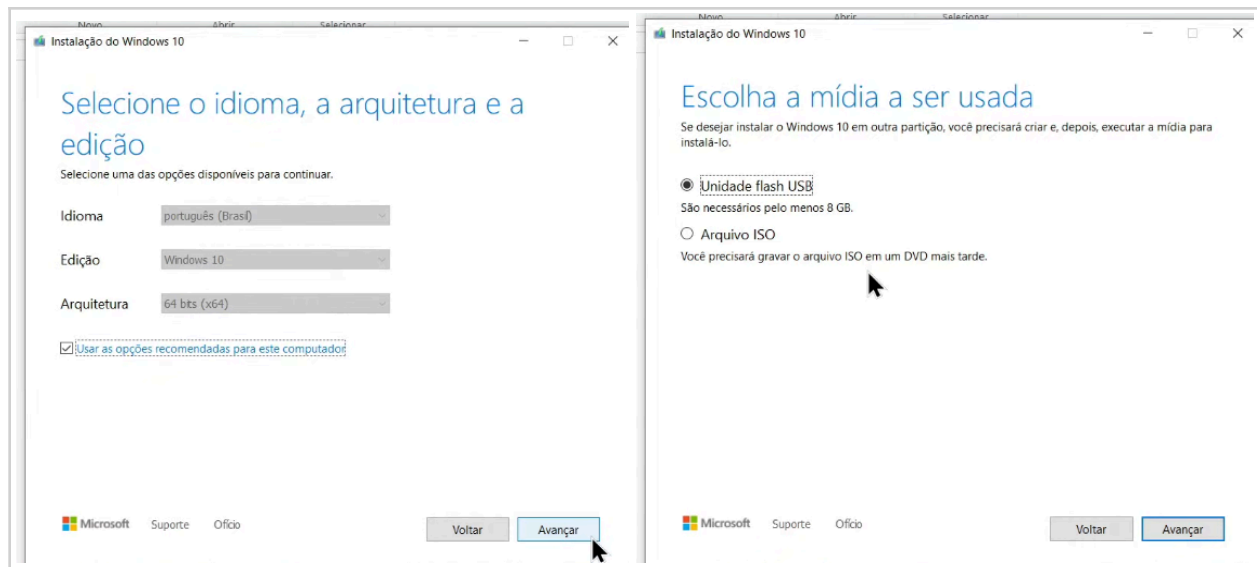

Opção marcada "Usar as opções recomendadas para este computador" - Escolha entre Unidade flash USB ou Arquivo ISO


6 Escolha o tipo de mídia

Escolha entre:

8. Unidade flash USB — cria o instalador direto no pendrive (mínimo 8 GB).
9. Arquivo ISO — cria um arquivo que depois pode ser gravado em um DVD ou usado em uma máquina virtual.

7 Selecione o pendrive


Conecte o pendrive antes deste passo. Clique em Atualizar a lista de unidades se ele não aparecer, selecione-o na lista e clique em Avançar.

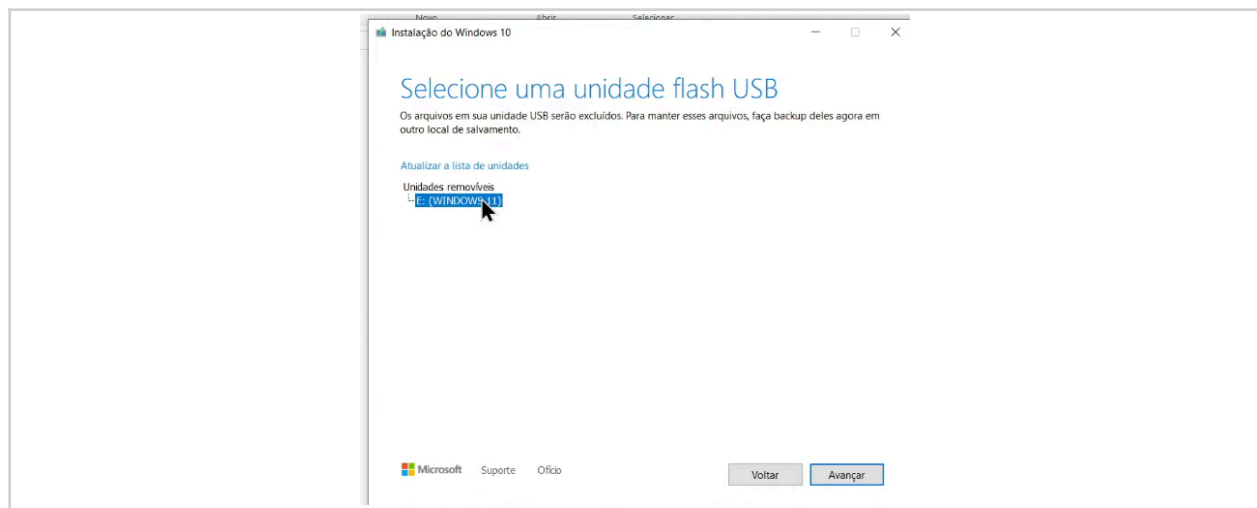

Seleção da unidade flash USB conectada

8 Aguarde o download e a criação


A ferramenta faz alguns preparativos e depois baixa os arquivos do Windows diretamente da Microsoft. Não desconecte o pendrive nem feche a janela durante esse processo.

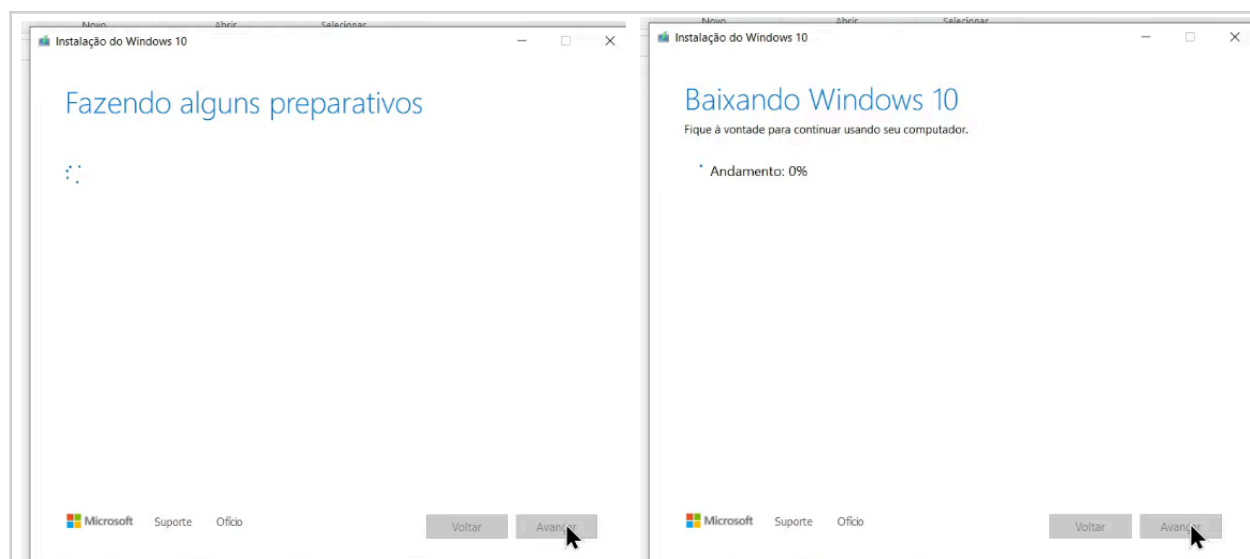

Tela "Fazendo alguns preparativos" - Tela "Baixando Windows" com barra de progresso

9 Conclua o processo

Quando aparecer a mensagem "Sua unidade flash USB está pronta", clique em Concluir. O pendrive já pode ser usado para instalar o Windows em qualquer computador compatível.

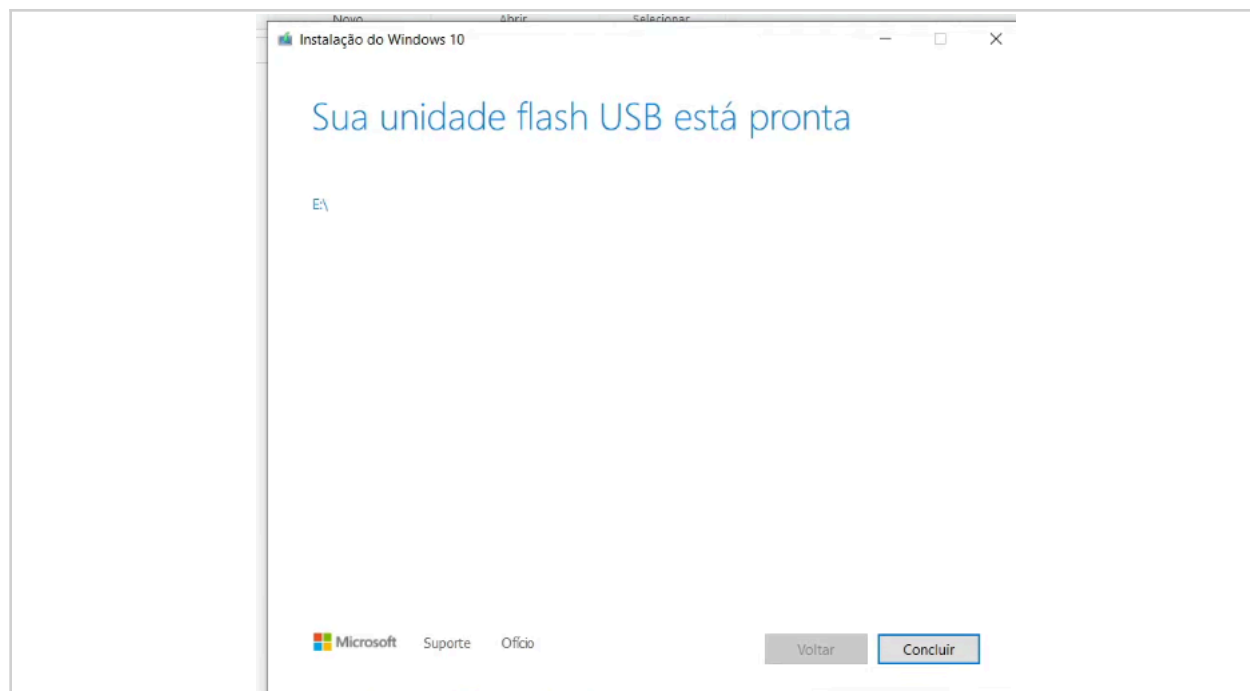


Mensagem de conclusão — pendrive pronto para uso

5.4. Se der erro: como formatar o pendrive

Às vezes a ferramenta apresenta erro ao tentar gravar no pendrive, principalmente se ele já tiver sido usado para outra instalação ou tiver um sistema de arquivos incompatível. Nesse caso, formate o pendrive e repita o processo a partir do Passo 6.

1 Abra o menu do pendrive


No Explorador de Arquivos, clique com o botão direito sobre o ícone do pendrive.

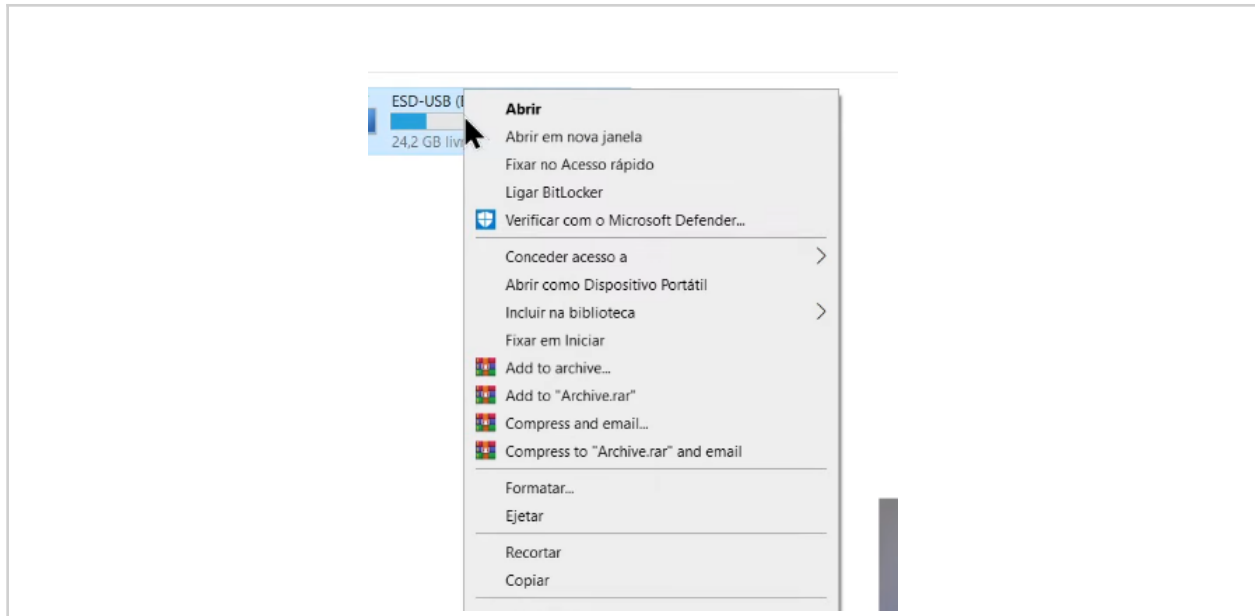

Menu de contexto do pendrive

2 Selecione Formatar


Clique na opção Formatar... no menu que aparece.

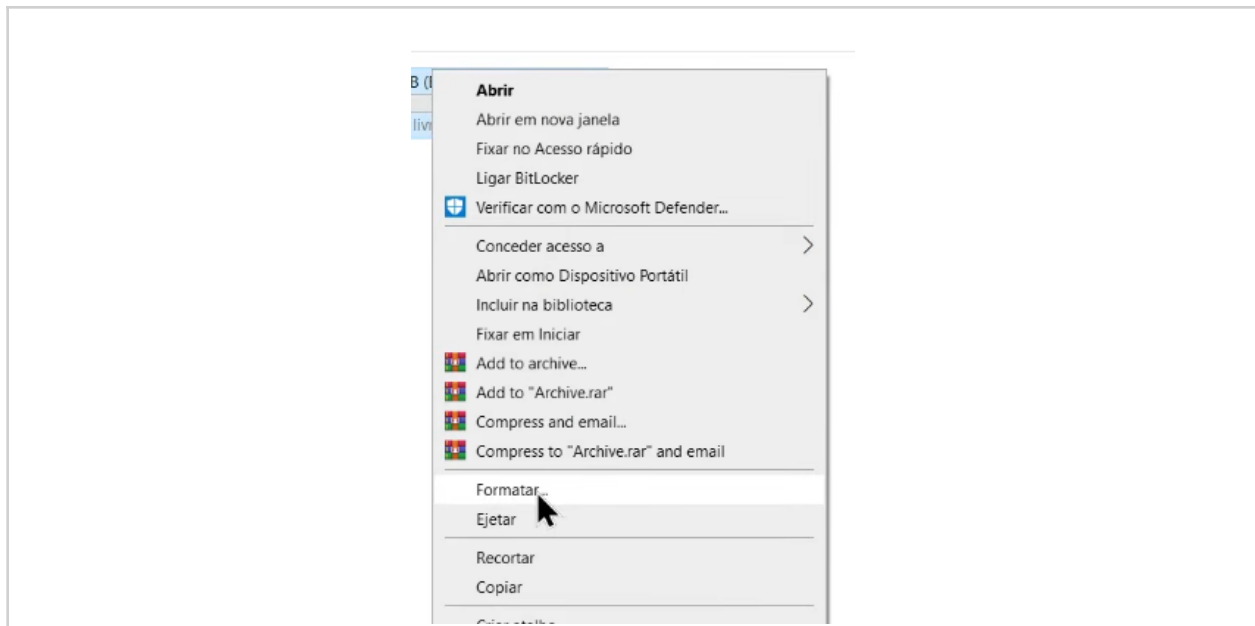

Opção "Formatar..." no menu de contexto

3 Configure e inicie a formatação

Em Sistema de arquivos, escolha FAT32 (Padrão), mantenha a Formatação Rápida marcada e clique em Iniciar.

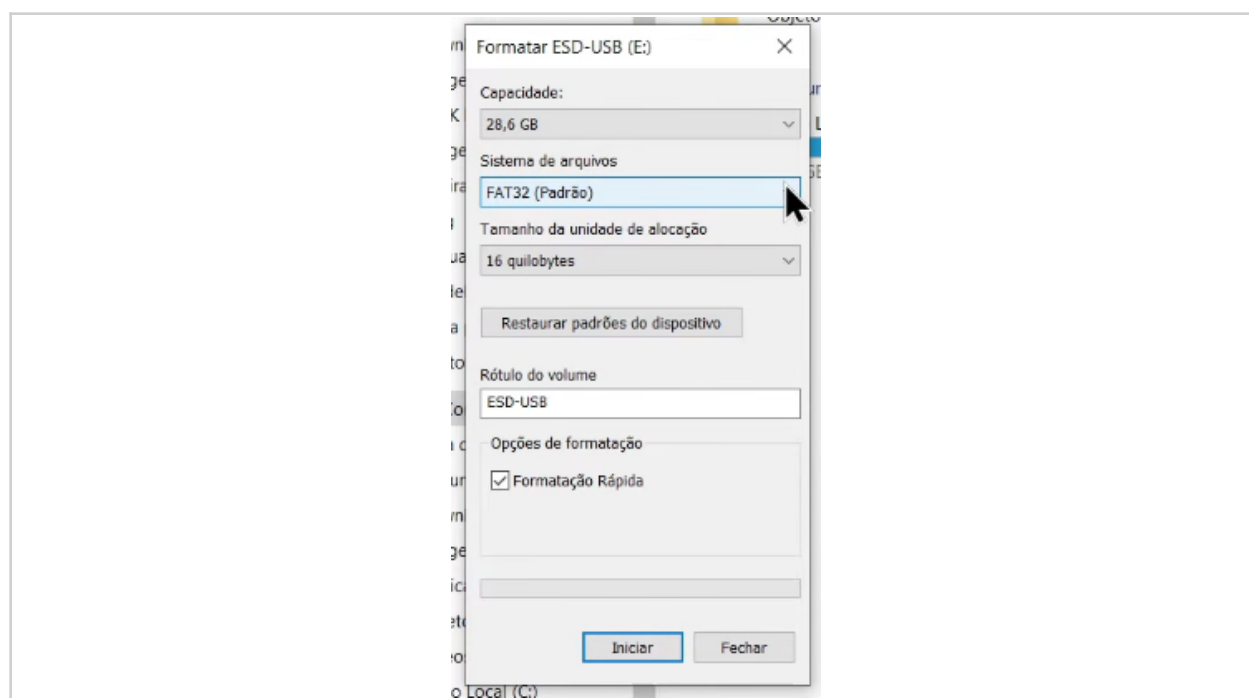

Janela de formatação — sistema de arquivos FAT32

ATENÇÃO

A formatação apaga todo o conteúdo do pendrive imediatamente e não pode ser desfeita.